



**Ratt över/underbeslag**  
Används istället för skruvar vid  
regelbunden justering av skärmar



**Stödfot med hjul**




**Stödfot med fötter**




Spår 1  
Hål 1  
Hål 2  
Hål 3

**Stödfot med tassor**

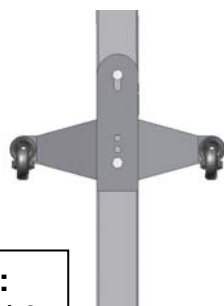

**Stödfot vid rak koppling:**  
Skruva fast\* stödfoten i hål 3  
och spår 1 enl figur ovan.\*\*

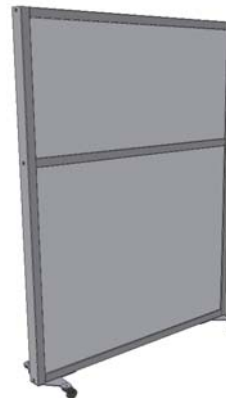

**Stödfot i ände:**  
Skruva fast\* stödfoten i  
hål 2.






**Övriga kopplingsalternativ:**  
Vid snedställning av skärmarna ska  
stödfoten vara monterad enligt bild:



Låst valfri vinkel\*\*


Låst 90° vinkel\*

Hopvikbar

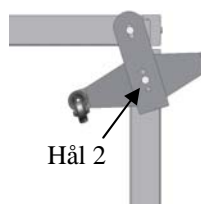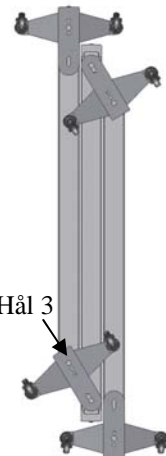
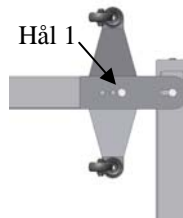


\* Skruva varsamt fast skruv med bricka i ramens underdel. Dra åt med lämpligt verktyg.

\*\* Lossa skruvarna då skärmarna skall vridas till annan vinkel. För att sedan åter dras.

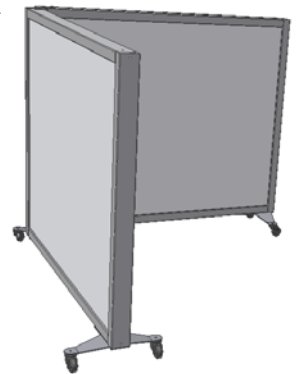

Montera kopplingsbeslaget med de två insexskruvarna.  
Dra åt med sexkantsnyckeln. Alternativt används två  
rattar istället för insexskruvarna.

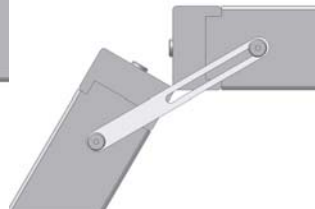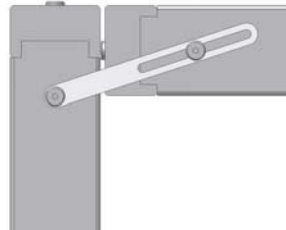

Efterdra ramkonstruktionens fästpunkter vid behov.